



Inštalácia ovládača

Inštalácia programu

- | | | | | |
|-----|--------------|------------|-----|---------------|
| ▶ ▶ | Windows Me | Windows 98 | ▶ ▶ | Natural Color |
| ▶ ▶ | Windows 2000 | Windows XP | ▶ ▶ | MagicTune™ |
| | | | ▶ ▶ | MagicRotation |
| | | | ▶ ▶ | MagicRotation |

SyncMaster 204B



Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

Značky

Prečítajte si prosím nasledovné bezpečnostné pokyny, ktoré sú určené na zabránenie poškodeniu majetku alebo zraneniu používateľa.

Upozornenie/Pozor



Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.

Používané značky



Zakázané



Nerozoberajte



Nedotýkajte sa



Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností



Odpojte zástrčku zo zásuvky



Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

Napájanie




Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.

[Odkaz na pokyny pre funkciu potlačenia zvyškového obrazu](#)



• **Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.**

- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

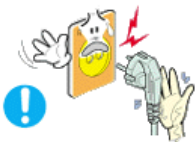

• **Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.**

- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.**

- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.




• **Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.**

- Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.



• **Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne nekladte ťažké predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

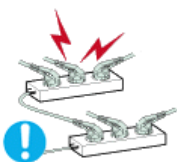

• **Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacích káblov alebo rozdvojk.**

- Môže to spôsobiť požiar.



• **Počas používania monitora neodpájajte napájací kábel.**

- Oddelenie môže spôsobiť prepätie, ktoré môže poškodiť monitor.



• **Sieťový kábel nepoužívajte v prípade, ak je zaprášený konektor alebo zástrčka.**

- Ak sú konektor alebo zástrčka napájacieho kábla zaprášené, vyčistite ich suchou handričkou.
- Používanie napájacieho kábla so zaprášenou zástrčkou alebo konektorom môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

● Inštalácia



Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.

V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.



● Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.

- Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.



● Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.

- Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.




● Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na policičku tak, aby koniec podstavca nevyčnieval z vitríny alebo policičky.

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.



● Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.

- Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.

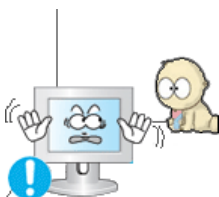

● Neumiestňujte výrobok na podlahu.

- Niekoľko, najmä deti, môže oň zakopnúť.



● Chráňte výrobok pred horľavými predmetmi, ako sú sviečky, insekticídy či cigarety.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.



● Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.

- Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

● Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na policičku s knihami, do skrine, atď.



- Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.



• **Monitor pokladajte opatrne.**

- Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.



• **Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.**

- Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.



• **Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.**

- Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
- Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.



• **Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny (minimálne 10 cm/4 palce).**

- Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.



• **Počas používania monitora neodpájajte napájací kábel.**

- Oddelenie môže spôsobiť prepätie, ktoré môže poškodiť monitor.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

• **Čistenie**



Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.



• **Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.**

- Môže to spôsobiť poškodenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.**



- **Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho očistite suchou látkou.**
 - Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.**
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou látkou.**
 - Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.



- **Ohľadom čistenia vnútra sa spojte so servisným strediskom alebo zákazníckym strediskom.**
 - Udržujte vnútro výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

• Ostatné



- **Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).**
 - Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
 - Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.



- **Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis.**
 - Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

- **Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel.**
 - Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
 - Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde



by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.



- **Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru. V takom prípade sa spojte so [Service Center \(servisné stredisko\)](#).**

- Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický kábel alebo kábel signálu.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



- **Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



- **Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.**

- Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.



- **Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové objekty na monitor.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a kontaktujte [Servisné centrum](#).



- **Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.**

- Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.



- **Do otvorov monitora nikdy nekladajte žiadne kovové predmety.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.



- **Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.**

- Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete a obráťte sa na [Servisné Centrum](#).



- **Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.**

- Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.



- **Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.**

- Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.

20 palca (51 cm) - 1600 X 1200



- **Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie zraku.**



- **Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.**



- **Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na miesto vystavené vibráciám.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby. Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar.



- **Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.**

- Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.



- **Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a poškodiť ho.**

- Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.

- **Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.**

- V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z



nazhromaždených nečistôt alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



• **Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre deti prítiažlivé).**

- Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali. Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.



Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Presvedčíte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.
Aké niektoré položky chýbajú, [kontaktujte dodávateľa](#).
Voliteľné položky môžete zakúpiť u [miestneho obchodného zástupcu](#).

● Vybalenie



Monitor

● Príručka



Stručný sprievodca
nastavením



Záručný list
(Nie je k dispozícii všade)




Používateľskou príručkou,
ovládačom monitora,
Natural Color, MagicTune™
MagicRotation softvérom

● Kábla



• Predáva sa samostatne



DVI kábel



Konzola TV prijímača



Skrutka (4 EA)

Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

• Predná časť



1 Tlačidlo MENU [≡]

Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.

2 Tlačidlo MagicBright [☀]

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti je k dispozícii šesť rôznych režimov. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. Ľahko si môžete zvoliť jedno zo šiestich nastavení jednoduchým stlačením ovládacieho tlačidla MagicBright™.

1) Custom

Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne.

Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.

2) Text

Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.

3) Internet

Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.

4) Game

Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.

5) Sport

Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.

6) Movie

Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.

[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

- 3** **Tlačidlo hlasitosti [O]** Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

- 2 3** **Tlačidlá pre nastavovanie [▼/▲]** Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.

- 4** **Tlačidlo potvrdenia [Enter] / Tlačidlo Zdrojové** Používa sa na výber menu OSD. / Keď stlačíte 'Enter' tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo zdroja, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim -- vstupný signál Analog, Digital) Poznámka: Ak zvolíte Digital režim, musíte pripojiť monitor ku grafickej karte s Digital DVI portom s použitím DVI kábla.

- 5** **Tlačidlo AUTO** Keď stlačíte tlačidlo 'AUTO', objaví sa obrazovka automatického nastavenia tak, ako je to zobrazené na animovanej obrazovke v strede. Automatické nastavenie umožňuje monitoru samostatné nastavenie na Analog signál. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastavujú automaticky. (K dispozícii iba v režime Analog)
[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

- 6** **Zapínacie tlačidlo [Power] / Ukazovateľ napájania** Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora. / Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.



Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.


Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Zadná časť

(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)

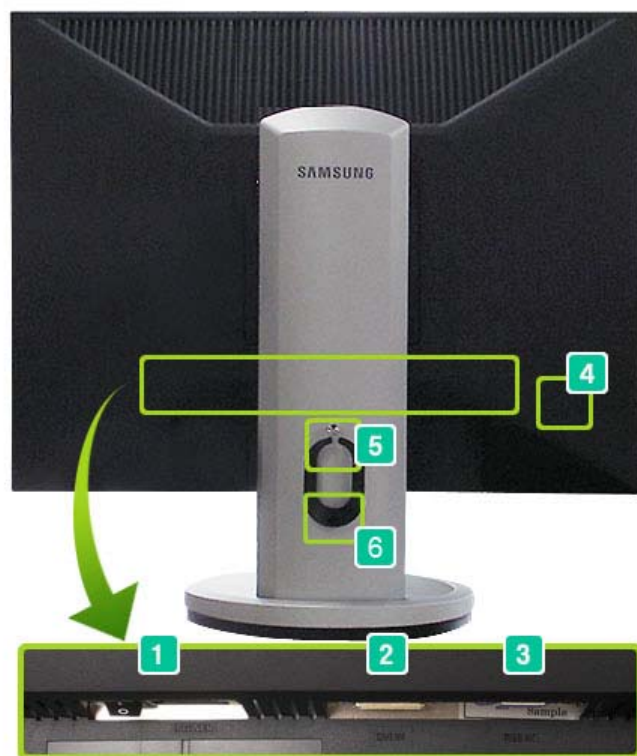


1. Spínač ON/OFF el. napájania : Vypne a zapne monitor

2. Port POWER : Napájací kábel, pripája sa do monitora a do zásuvky v stene.



Port DVI IN : Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora. (Zdrojové : Digital)

Port RGB IN : Pripojte signálový kábel do zásuvky Port RGB IN na zadnej strane monitora.
(Zdrojové : Analog)

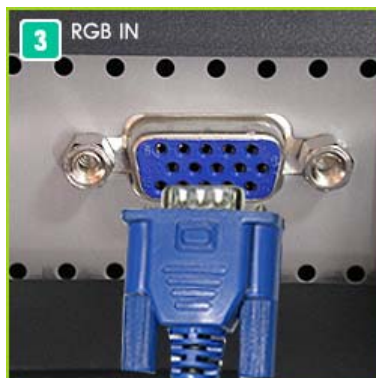

Zámok Kensington : Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach.
(Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)
Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.



Zarážka na stojane : Odstráňte upevňovací kolík na stojane a pohybujte monitorom nahor alebo nadol.



Zaist'ovací krúžok pre káble:
Po zapojení káblov ich upevnite pomocou zaist'ovacieho krúžku.




Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#) .



Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | Natural Color

Pripojenie monitora

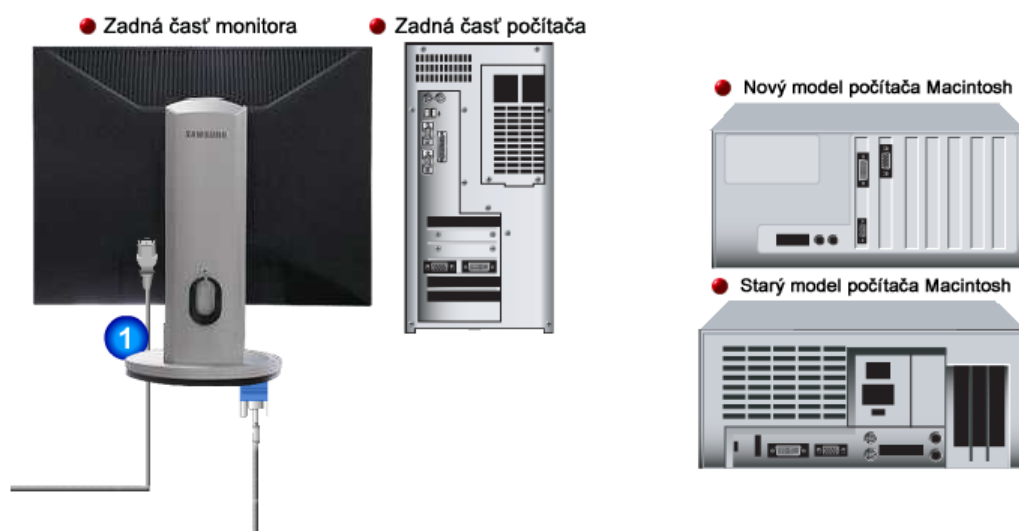

1. Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
- 2-1. Použitie D-sub (Analog) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálový kábel do zásuvky RGB IN na zadnej strane monitora.
 **RGB IN**
- 2-2. Použitie DVI (Digital) konektora na grafickej karte.
Pripojte DVI kábel k portu DVI IN na zadnej časti monitora.
 **DVI IN**
- 2-3. Pripojenie k Macintoshu
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
- 2-4. V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3. Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.



Zaistovacie krúžky pre káble

Po zapojení káblov ich upevnite pomocou zaistovacieho krúžku.



Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie
ovládača monitora
(Automatický)

Inštalovanie
ovládača monitora
(Príručka)

Natural Color

Inštalácia podstavca

Odnímanie podstavca



1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odskrutkujte dve skrutky **(A)** a od LCD monitora odpojte podstavec.

Kíbovým stojanom / Posuvný podstavec



A. Zarážka na stojane



Auto Rotation (automatické otáčanie) nemusí byť v závislosti od typu monitora podporované.



Ak obrazovku otočíte bez toho, aby ste ju nadvihli do maximálnej výšky, tak sa môže poškodiť, pretože roh obrazovky by narazil do zeme.

• Pripevňovanie podstavca

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x 100 mm.



A. Monitor

B. Montážna medzipodložka (Predáva sa samostatne)

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odskrutkujte dve skrutky a od LCD monitora odpojte podstavec.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.

Inštalovanie ovládača monitora (Automatický)




Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riad'te sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.


- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

Windows ME

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows ME"**.
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

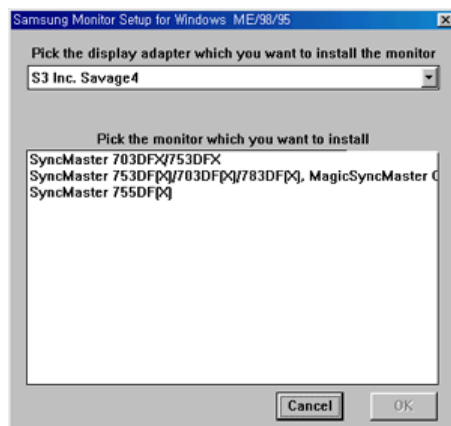


4. Kliknite na tlačidlo **"Inštalovať"** v okne **"Upozornenie"**.

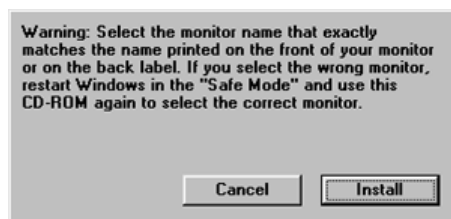


5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Windows XP/2000


1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows XP/2000"**.
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

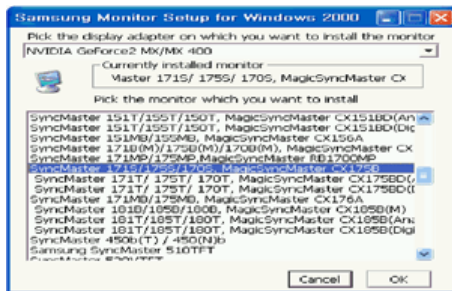

4. Kliknite na tlačidlo **"Inštalovať"** v okne **"Upozornenie"** .

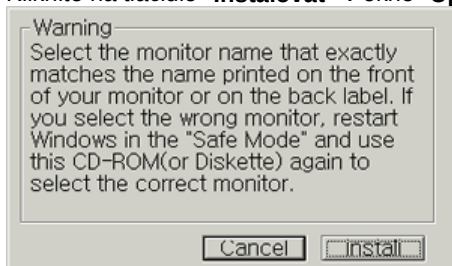

5. Keď uvidíte nasledovné okno **"Správa"** , potom kliknite na tlačidlo **"Continue Anyway"** . Potom kliknite na tlačidlo **"OK"** .

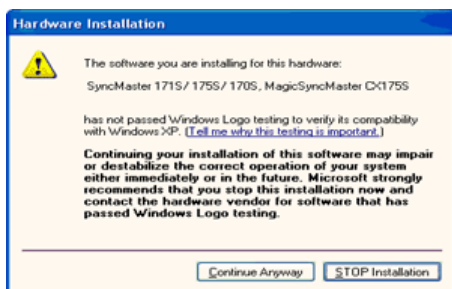

Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
<http://www.samsung.com/>.

6. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie
ovládača monitora
(Automatický)

Inštalovanie
ovládača monitora
(Príručka)

Natural Color

● Inštalovanie ovládača monitora (Príručka)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux




Keď váš operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.



- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

● Microsoft® Windows® Operačný systém XP



- Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
- Kliknite na **"Štart"** → **"Ovládací Panel"** potom kliknite na ikonu **"Vzhľad a motívy"**.

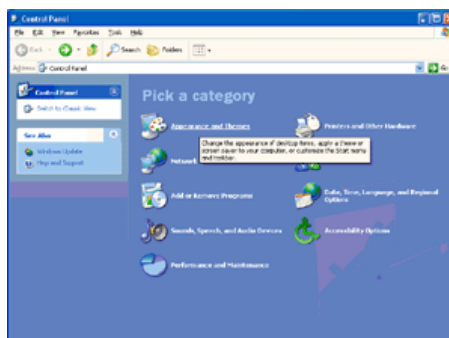



3. Kliknite na ikonu "**Zobrazenie**" a vyberte kartu "**Nastavenia**", potom kliknite na "**Rozšírené..**".

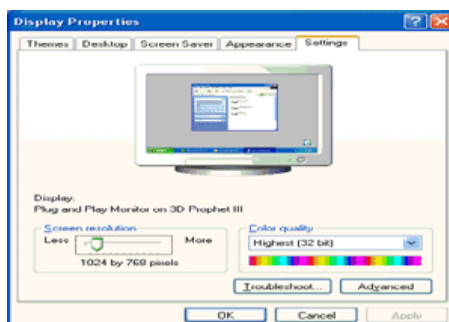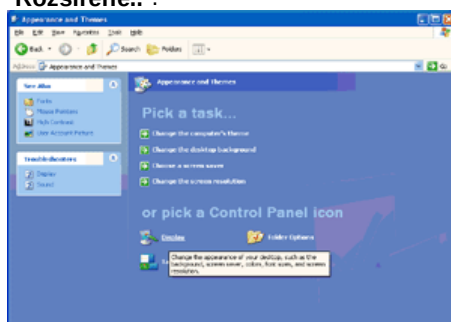



4. Kliknite na tlačidlo "**Vlastnosti**" na karte "**Monitor**" a vyberte kartu "**Ovládač**".

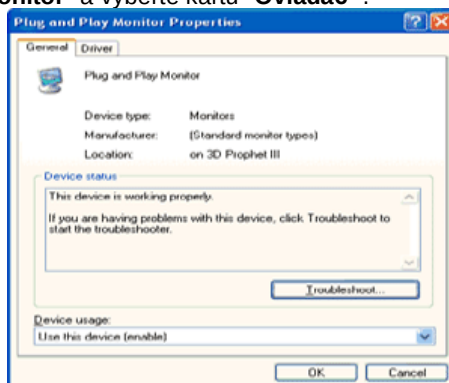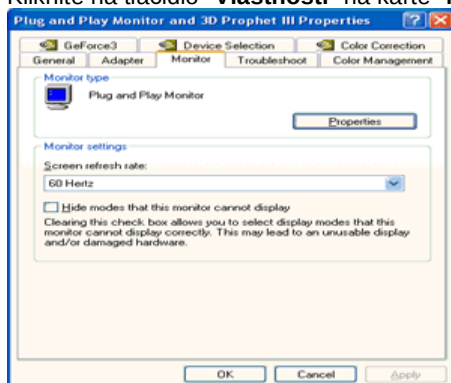



5. Kliknite na "**Aktualizovať ovládač..**" a vyberte "**Inštalovať zo zoznamu alebo..**", potom kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".

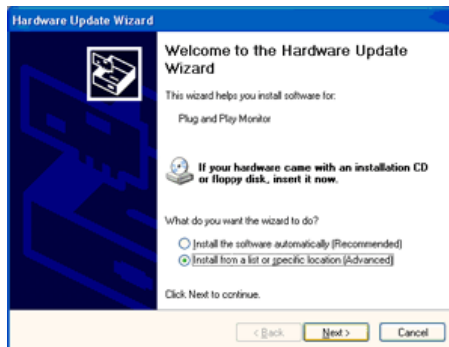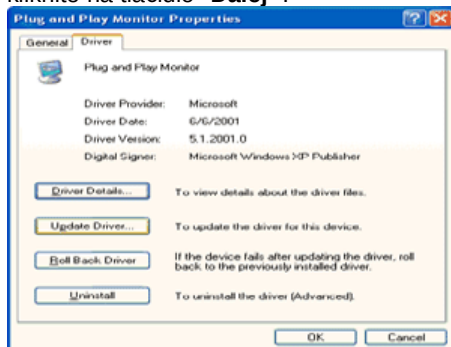


6. Vyberte "**Nehľadať, ja..**", potom kliknite na "**Ďalej**" a potom kliknite na "**Mám disk**".

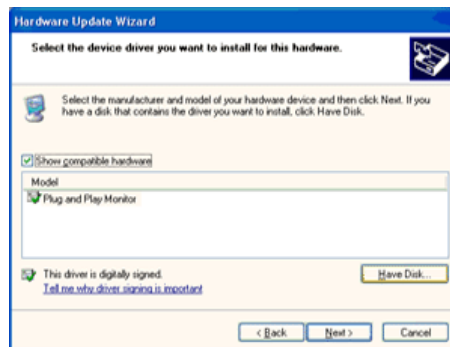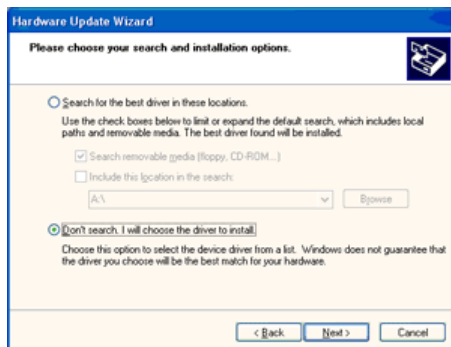

7. Kliknite na tlačidlo "**Prehľadávať**", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "**Ďalej**".

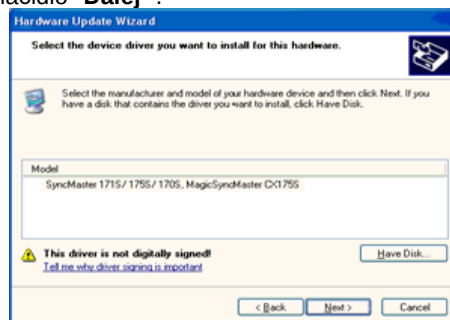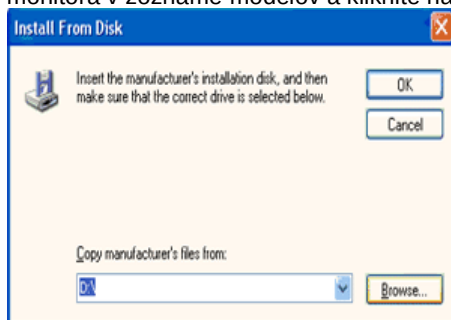


8. Keď uvidíte nasledovné okno "**Správa**", potom kliknite na tlačidlo "**Napriek tomu pokračovať**". Potom kliknite na tlačidlo "**OK**".

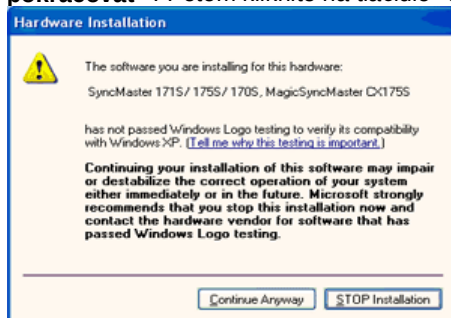


Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>.

9. Kliknite na tlačidlo "**Zatvoriť**", potom postupne klikajte na tlačidlo "**OK**".

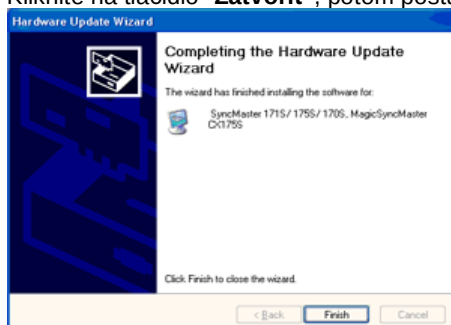

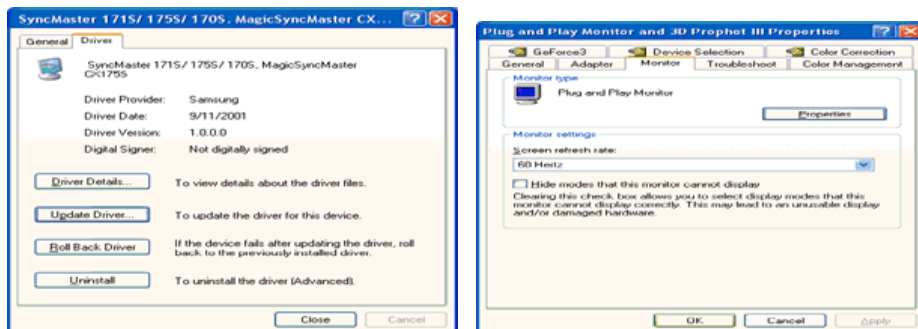

10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Microsoft® Windows® Operačný systém 2000

 **Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riadte sa týmito krokmi.**

1. Vyberte tlačidlo **"OK"** na okne **"Vložiť disk"**.
2. Kliknite na tlačidlo **"Přehřádvát"** na okne **"Potřebný súbór"**.
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo **"Otvorit"** a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

 **How to install**

1. Kliknite na **"Štart"**, **"Nastavenia"**, **"Ovládací panel"**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **"Zobrazenie"**.
3. Vyberte kartu **"Nastavenia"** a potom kliknite na **"Rozšírené.."**.
4. Vyberte **"Monitor"**.
 1. Prípád Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
 1. Prípád Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne riadte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na **"Ovládač"** a potom kliknite na **"Aktualizovať ovládač.."** a potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.
6. Vyberte **"Zobrazit' zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrat' konkrétny ovládač"**, potom kliknite na **"Ďalej"** a potom kliknite na **"Z disku"**.
7. Kliknite na tlačidlo **"Přehřádvát"**, potom vyberte A:(D:\Ovládač).
8. Kliknite na tlačidlo **"Otvorit"**, potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**, potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.
10. Kliknite na tlačidlo **"Skončit"**, potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

Keď uvidíte okno **"Digitálny podpis nenájdený"**, potom kliknite na tlačidlo **"Áno"**. A kliknite na tlačidlo **"Skončit"**, potom kliknite na tlačidlo **"Zatvorit"**.

Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium

1. Kliknite na **"Štart"**, **"Nastavenia"**, **"Ovládací panel"**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **"Zobrazenie"**.
3. Vyberte kartu **"Nastavenia"** a kliknite na tlačidlo **"Rozšírené vlastnosti"**.
4. Vyberte kartu **"Monitor"**.
5. Kliknite na tlačidlo **"Zmenit"** v oblasti **"Typ monitora"**.
6. Vyberte **"Určite umístění ovládača"**.
7. Vyberte **"Zobrazit' zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umístění.."**, potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.
8. Kliknite na tlačidlo **"Z diskety"**.
9. Určite A:(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.
10. Vyberte **"Ukázat' všetky zariadenia"** a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a kliknite na **"OK"**.
11. Ďalej vyberajte tlačidlo **"Zatvorit"** a tlačidlo **"OK"**, až kým nezatvoríte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia.
(Môže sa tiež objaviť obrazovka s varovným hlásením alebo iným, potom kliknite na želanú možnosť pre monitor.)

Microsoft® Windows® Operačný systém NT

1. Kliknite na **Štart, Nastavenia, Ovládací panel**, a potom dvakrát kliknite na ikonu **Zobrazenie**.
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na **Všetky zobrazovací režimy**.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a

potom kliknite na **OK**.

4. Ak po kliknutí na tlačidlo Test vidíte, že obrazovka pracuje normálne, kliknite na tlačidlo **Použiť**. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).



Poznámka: Ak v možnosti **Všetky režimy zobrazenia** nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa **Prednastavených zobrazovacích režimov** v užívateľskej príručke.

● Operačný systém Linux

Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového nastavovacieho súboru.

1. Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
 2. Tretia obrazovka je pre **nastavenie myši**.
 3. Nastavte myš pre počítač.
 4. Ďalšia obrazovka je pre **výber klávesnice**.
 5. Nastavte klávesnicu pre počítač.
 6. Ďalšia obrazovka je pre **nastavenie monitora**.
 7. Najskôr pre monitor nastavte **horizontálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
 8. Nastavte pre monitor **vertikálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
 9. Zadaťte **názov modelu monitora**. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
 10. Nastavenie monitora je **hotové**.
- Po nastavení ostatného požadovaného softvéru **spustite** X-Window.

Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | **Natural Color**

● Natural Color

● Softvérový program Natural Color



Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená na monitore.

Softvér Natural Color je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.

Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color. Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť].

Zadaťte D:\color\engl\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .

(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)

Odobratie softvérového programu Natural Color

Vyberte [Nastavenia]/[Ovládací panel] v menu [Štart] a potom dvakrát kliknite na [Pridať/Odobrať program].

Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].



1. **[MENU]** Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. **[▼/▲]** Upravujú položky v menu.
3. **[@]** Aktivujete zvýraznenú položku menu.
4. **[AUTO]** Aby ste zapli automatické nastavenie zariadenia na prichádzajúci Analog signál, stlačte toto tlačidlo. (K dispozícii iba v režime Analog)
Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastaví automaticky.



Menu	Popis
	Keď stlačíte tlačidlo 'AUTO', objaví sa obrazovka automatického nastavenia tak, ako je to zobrazené na animovanej obrazovke v strede. Automatické nastavenie umožňuje monitoru samostatné nastavenie na Analog signál. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastavujú automaticky. (K dispozícii iba v režime Analog)
AUTO	Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie 'AUTO' pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN“. • Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie nastavíte opätovným stlačením tlačidla 'AUTO' (automatické nastavenie). • Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí funkcia automatického nastavenia.

➡ Locked

>> Tlačidlo AUTO



>> Tlačidlo MENU



Menu	Popis
Locked	Keď tlačidlo „MENU“ pridržíte dlhšie ako 5 sekúnd, funkcia OSD sa zablokuje (odblokuje). - Pomocou uzamykacej funkcie nastavenia OSD môžete nastaviť aj jas a kontrast monitora.



Menu	Popis
 MagicBright™	Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii. - šesť rôznych režimov (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

➔ Brightness



Menu	Popis
 Brightness	Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.

➔ SOURCE



Menu	Popis
SOURCE	Výber obrazového signálu pri vypnutom OSD.

[Užívateľské ovládacie tlačidlá](#) |
 [Vlastnosti priameho ovládania](#) |
 [Funkcie OSD](#) |
 [MagicTune™](#) |
 [MagicRotation](#)

 Picture	Brightness	Contrast			
 Color	Color Tone	Color Control			
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
 Information					

Picture



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
Brightness	Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu jasú podľa vášho želania. Vlastnosti priameho ovládania : Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.	
Contrast	Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu kontrastu podľa vášho želania.	



➡ Color



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
------	-------	----------------------

Color Tone	Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm (teplý) a Custom (vlastný).	
Color Control	Riadte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B). Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.	
Gamma	• Mode 1 • Mode 2 • Mode 3	



➔ Image



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
Coarse	Odstráni šum, ako napr. vertikálne pásy. Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovania obrazu. Do stredu ho môžete presunúť pomocou ponuky Horizontal Control (Horizontálne ovládanie). (K dispozícii iba v režime Analog)	
Fine	Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení, opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu). (K dispozícii iba v režime Analog)	
Sharpness	Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riadte nasledovnými pokynmi.	
H-Position	Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadte nasledovnými pokynmi. (K dispozícii iba v režime Analog)	
	Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia	

V-Position

monitora sa riadíte nasledovnými pokynmi.
(K dispozícii iba v režime Analog)

**OSD****Menu****Popis****Spustenie/Zastavenie****Language**

Môžete si zvoliť jeden z 9 jazykov.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe

Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD. Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na počítači.

H-Position

Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.

V-Position

Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.

Transparency

Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.

Display Time

V prípade, že sa počas istého časového úseku neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky vypne.

Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na obrazovke.

**Setup**



Menu	Popis	Spustenie/Zastavenie
Auto Source	Vyberte Auto Source a monitor si automaticky vyberie signálový zdroj.	
Image Reset	Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.	
Color Reset	Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.	



➔ Information



Menu

Popis

Information

Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.

MagicTune™ Pomocníka

Prehľad | Inštalácia | Režim OSD | Kalibrácia farieb | Odinštalovanie | Riešenie problémov

Prehľad

Čo je MagicTune™

Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a iných činiteľov prostredia. Aby ste na monitore dosiahli najlepší obraz, musíte ho nastaviť na vaše jedinečné nastavenia. Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš zložité. Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.

Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po viacúrovňových menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná väzba, ktorá napomáha správne nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program, ktorý vás vedie procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené pre každý ovládací prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje jednoduchý spôsob výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré zadané prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.



Základné funkcie

MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune™ supports Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.

MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.

MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.



Režim OSD

Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.


Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

MagicTune™ Pomocníka


Prehľad | **Inštalácia** | Režim OSD | Kalibrácia farieb | Odinštalovanie | Riešenie problémov

Inštalácia


1. Vložte inštaláčny CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na inštaláčny súbor programu MagicTune™.
3. Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.

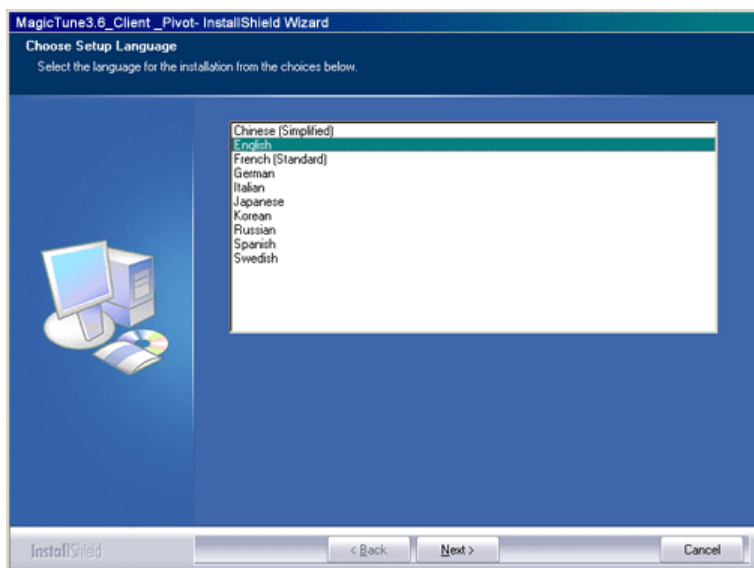


4. Po otvorení okna Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" ("Ďalej").

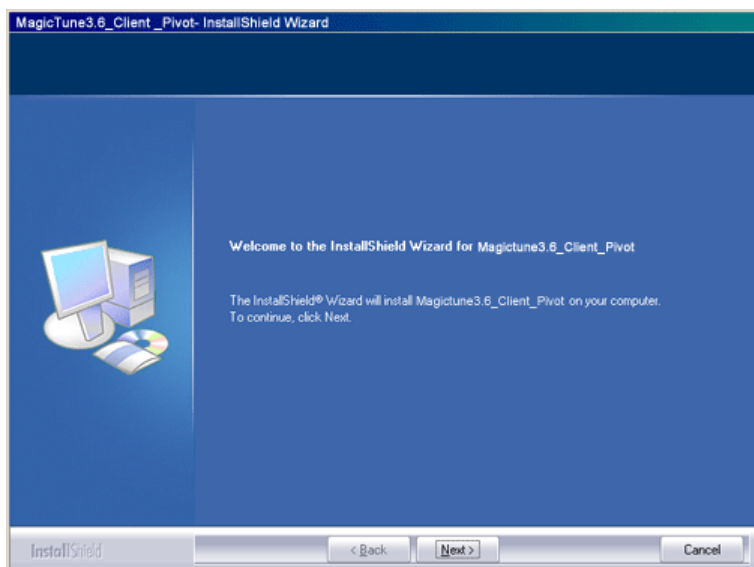


5. Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania produktu.

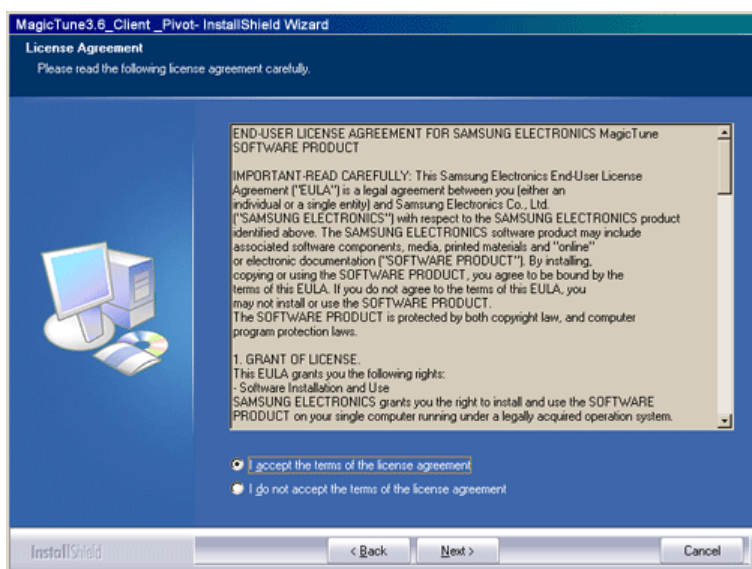


6. Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune™.

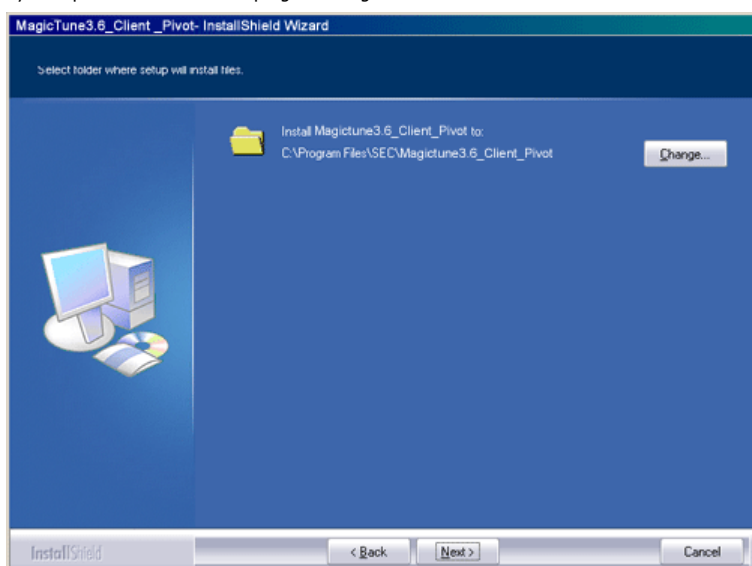


7. Kliknite na „Inštaluj“.

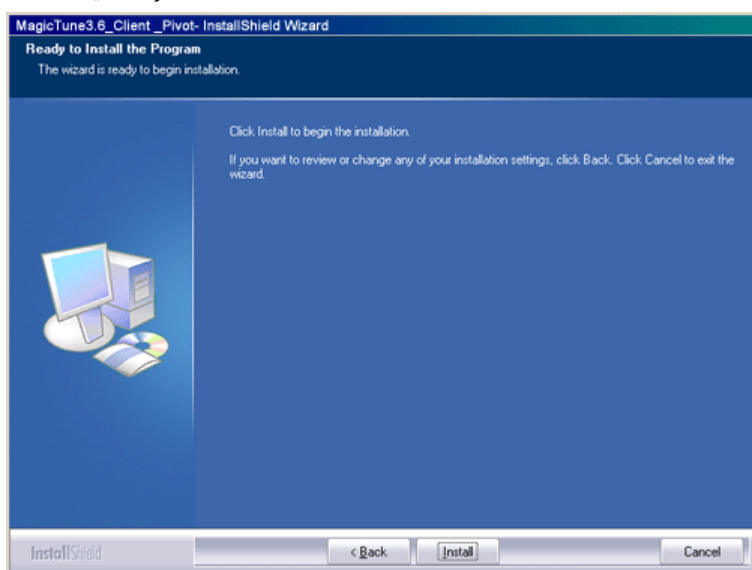


8. Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.

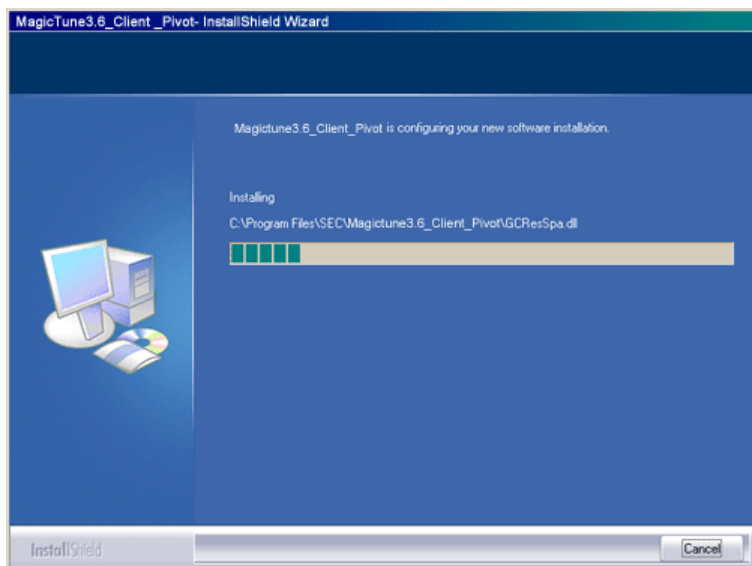

9. Kliknite na „Dokončiť“.

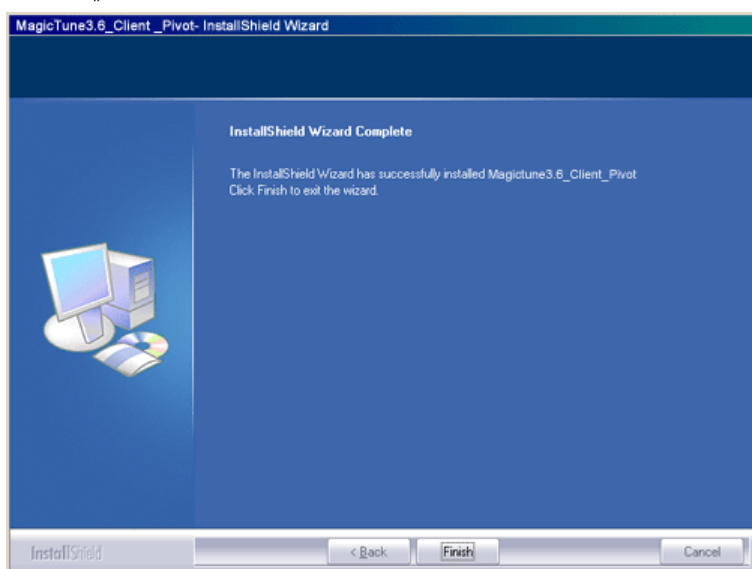

10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicTune™ spúšťať.



Program spustíte dvojitým kliknutím na ikonu.



Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune™, sa nemusí objaviť. (Závisí to od technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade stlačte tlačidlo F5.



? Problémy pri inštalácii

Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska počítača a prostredie siete.

Ak máte počas inštalácie problémy, pozrite časť [Riešenie problémov](#).

! Systémové požiadavky

Operačné systémy

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™2000 alebo novšom.

Technické prostriedky

Viac ako 32MB pamäteViac ako 25MB miesta na pevnom disku

* Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke [programu](#) MagicTune™.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

MagicTune™ Pomocníka

Prehľad | Inštalácia | **Režim OSD** | Kalibrácia farieb | Odinštalovanie | Riešenie problémov

MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.

- **Režim OSD sa nemusí zhodovať s vysvetlením v príručke, keďže závisí od technických parametrov jednotlivých monitorov.**
- **Pri zapnutej funkcii Otočenia možno nebude čas» programu MagicTune™ fungovať normálne.**
- **Automatické otočenie: Po otočení monitora sa zobrazenie obrazoviek automaticky otočí.**



Aby ste spustili program AutoRotation, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Nainštalujte si do počítača programy MagicRotation™ aj MagicTune™ 3.6.
- Spustíte program MagicTune™ 3.6
- **Option (Voľba) > Preference (Preferencie)** > Kliknite na malé okienko v ponuke aktivovať blok s úlohami.
- Ovládanie funkcie MagicTune™ (Magické ladenie) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť.
- Povolený uhol otáčania monitora závisí od typu monitora.

Režim OSD

Režim OSD značne zjednodušuje úpravu nastavení na monitoroch. Pri výbere jednotlivých kariet sa v hornej časti ovládacieho okna zobrazuje všeobecný popis nastaviteľných položiek nižšieho menu. Pri výbere jednotlivých kariet sa zobrazuje zoznam menu. Režim OSD umožňuje ľahký a pohodlný prístup ku všetkým kartám a položkám nižších menu potrebným na rýchlu úpravu nastavení monitora.

Funkcie tlačidiel karty

OK	Umožňuje použitie všetkých zmien a opustenie MagicTune™.
Reset	Umožňuje obnovenie nastavených hodnôt monitora zobrazených v aktívnom ovládacom okne na hodnoty odporúčané výrobcom.
Cancel (Zrušiť)	Umožňuje opustenie programu MagicTune™ bez uplatnenia vykonaných zmien. Ak ste v ovládacom okne nevykonali žiadne zmeny, kliknutie na tlačidlo „Zrušiť“ nemá nijaký účinok.



Funkcie karty Picture (Obraz)

Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia obrazovky na želané hodnoty.

- | | |
|-------------------|---|
| Brightness | Umožňuje stmavnutie alebo zjasnenie celej obrazovky. V prípade, že jas nie nastavený na náležitú úroveň, môžu sa detaily obrázkov v tmavých oblastiach strácať. Umožňuje prispôbenie jasú tak, aby boli zabezpečené najlepšie podmienky na pozeranie. |
|-------------------|---|

Contrast

Umožňuje úpravu rozdielu v jase medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrazovke. Určuje ostrosť obrazu.

Resolution

(Rozlíšenie) Vypíše všetky rozlíšenia podporované programom.

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti je k dispozícii šesť rôznych režimov. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. Ľahko si môžete zvoliť jedno zo šiestich nastavení jednoduchým stlačením ovládacieho tlačidla MagicBright™.

MagicBright™

1. Text : Normálny jas Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2. Internet : Stredný jas Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3. Game Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
4. Sport Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
5. Movie : Vysoký jas Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
6. Custom Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.



Ovládanie funkcie MagicBright (Magický jas) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú podporovať iba štyri režimy. (Text, Internet, Entertain, Custom)



▣ Funkcie karty Color (Farba)

Umožňuje úpravu „teploty“ farby pozadia monitora alebo obrazu.



Funkcie MagicColor (Magické farby) a Gamma (Gama) sa zobrazia iba na tých monitoroch, ktoré ich podporujú.

Umožňuje zmenu odtieňa farby.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Color Tone

(Farebný odtieň)



Režim Color Tone (Farebný tón) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú podporovať iba štyri režimy. (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Farebný odtie)

Umožňuje úpravu farieb obrazu monitora.
Farby monitora si môžete zmeniť podľa svojho želania.

- R- G - B

Calibration (Kalibrácia)

Proces, prostredníctvom ktorého sa optimalizujú a nastavujú vami zvolené farby. Uvidíte, že MagicTune™ je veľmi užitočný nástroj, najmä ak patríte medzi tých, ktorí chcú na obrázkoch vidieť všetky detaily, vrátane obrázkov z internetu a obrázkov pochádzajúcich z digitálneho fotoaparátu alebo skenera.

MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť Samsung vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho obrazu a na zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak, aby nebola narušená kvalita obrazu.

1. OFF : Navracia do pôvodného režimu.
2. DEMO : Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví napravo a obrazovka po použití

MagicColor sa objaví naľavo.

3. Full : Zobrazuje živú prirodzenú farbu zreteľnejšie.
4. Intelligent : Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú farbu skinov.
5. MagicZone
 - MagicZone (Magická zóna) zaistí jasné a ostré zobrazenie animovaných multimédií alebo fotografií tým, že zvyšuje jas, ostrosť, sýtosť, farebný odtieň určitej oblasti na obrazovke. Ponúka rozhranie, ktoré sa jednoducho používa a pomocou automatickej detekcie a premiestnením zvýrazňuje tú časť vášho multimediálneho programu, ktorá prehráva video.
 - Keď je kurzor myši aktivovaný () a musí sa deaktivovať, aby sa použil na iné úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši alebo umiestnite aktivovaný kurzor () na panel úloh a kliknite. Po deaktivovaní sa zmení ikona na obrazovke naspäť na takú, aká bola pred aktiváciou.
 - MagicZone (Magická zóna) je vhodná najmä pre používanie pohyblivého obrazu.
 - **Auto Detect (Automatická detekcia)**: Ak v niektorých prehrávačoch spustíte film, MagicZone automaticky zvýrazní obrazovku na prehrávanie (podporujú to prehrávače GOM, Adrenalin, KCP, Window Media a Power DVD, atď.) Niektoré iné prehrávače je tiež možné zvýrazniť, ale mohli by s tým mať problémy.
 - Blok s ponukami

MagicColor

HUE	Prispôsobí odtieň farby.
Saturation	Prispôsobí sýtosť farieb.
Brightness	Prispôsobí jas.
Sharpness	Prispôsobí rozdiel medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami na displeji.
Zone Off	Vypne zachytenú zónu.
Reset	Vráti sa k predvoleným nastaveniam od predajcu.

- V závislosti od modelov monitorov nebude možné funkcie **Color Control**, **Sharpness**, **Contrast**, **Color Tone**, **Brightness** nastaviť v režime **MagicColor** na funkciu **Full** a **Intelligent**.



- MagicTune™ (Magické ladenie) zmizne, ak spustíte MagicZone (Magickú zónu) a po prispôbení a zatvorení MagicZone (Magickej zóny) sa opäť zobrazí MagicTune™ (Magické ladenie). (Systémový blok nie je začiarňnutý)
- MagicTune™ (Magické ladenie) zmizne, ak spustíte MagicZone (Magickú zónu) a po prispôbení a zatvorení MagicZone (Magickej zóny) sa opäť nezobrazí MagicTune™ (Magické ladenie). (Systémový blok je začiarňnutý)
- Režim MagicColor (Magické farby) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť.
Režim MagicZone (Magická zóna) sa zobrazí, ak túto funkciu monitor podporuje.

Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.

Gamma



Režim Gama sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú podporovať len Tri režimy (Mode1, Mode2, Mode3)



▣ Funkcie karty Image (Zobrazenie)

Nastaví hodnoty Fine (Jemné), Coarse (Hrubé) a Position (Pozícia).

Image Setup (Nastavenie)

- Fine (Jemné): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. horizontálne pruhy.
Ak rušenie pretrváva aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu).
- Coarse (Hrubé): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. vertikálne pruhy.

obrazu)	Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu. • Auto Setup : Automatické nastavenie umožňuje monitoru samonastavenie prichádzajúceho videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého a pozície sa nastavujú automaticky.
----------------	--

Position (Umiestnenie)	Umožňuje zmeniť horizontálnu, vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.
-------------------------------	---

Sharpness	Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riad'te nasledovnými pokynmi.
------------------	---

Funkcie karty Option (Možnosti)

Program MagicTune™ môžete nastaviť s použitím nasledovných možností.

	Načíta dialógové okno s predvoľbami.Používané predvoľby sú v príslušnom štvorčeku označené odšajknutím.Výber alebo zrušenie predvoľby uskutočňujete umiestnením kurzora nad príslušný štvorček a následným kliknutím.
Preferences (Predvoľ'by)	• Menu Enable task tray (Zapnutie panela úloh). - Pre prístup do ponúk MagicTune™ kliknite na ikonu v [task tray menu] (ponuka bloku s úlohami). Ponuky sa nezobrazia, ak je zrušené [Enable System Tray] (Aktivovať systémový blok) v [Options] (Voľ'by) → [Basic Settings] (Základné nastavenia). • Select Language (Výber jazyka) – Zvolený jazyk ovplyvňuje len jazyk OSD.
Source Select	• Analog • Digital

Funkcie karty Support (Podpora)

Ukazuje Asset ID a číslo verzie programu a umožňuje použitie funkcie Help (Pomocník).

Help (Pomocník)	V prípade, že potrebujete pomoc pri inštalácii alebo obsluhu programu MagicTune™, navštívte jeho internetovú stránku alebo kliknite na súbory Pomocníka (používateľská príručka).Používateľská príručka sa otvára v základnom okne prehliadača.
------------------------	---

Asset ID (Asset ID)	Môžete použiť server na ovládanie monitora klienta. (Aby ste mohli používať tento monitor ako klienta, musí byť nainštalovaný program pre server)
----------------------------	--

User Name	Zobrazí meno používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.
------------------	---

User ID	Zobrazí ID používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.
----------------	---

Server IP	Napište IP servera.
------------------	---------------------

Department	Napište oddelenie.
-------------------	--------------------

Location	Napište polohu.
-----------------	-----------------

Version (Verzia)	Zobrazuje číslo verzie programu MagicTune™.
-------------------------	---

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.

Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.

Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

Color Calibration (Kalibrácia farieb)

1. Color Calibration (Kalibrácia farieb)

„Kalibrácia farieb“ vám umožňuje dosiahnutie optimálnych farebných podmienok na monitore.

Optimálne farebné podmienky na monitore dosiahnete podľa nasledovných 5 krokov.

1. Na porovnanie jas kontrolného štvorca a jas vzoru na pozadí použite ovládaciu lištu jas.
2. Pri zistení osobitného farebného odtieňa v kontrolnom štvorci pohnite kurzorom smerom k farebnému odtieňu podľa toho, ako ukazuje referenčný farebný kruh.
=> Po náležitom vykonaní úpravy na kontrolnom štvorci nezistíte žiadny farebný odtieň.
3. Po ukončení úpravy v kroku 1 kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).
4. Opakujte postupy 1), 2), 3) pre zostávajúce kroky 2 ~ 5.
5. Výsledok kalibrácie si môžete pozrieť jednoduchým stlačením tlačidla „Preview“ (Náhľad).

Používanie upravených hodnôt farieb viacerými používateľmi.

Vymedzenie

Pri používaní monitora viacerými používateľmi možno hodnoty farieb, ktoré nastaví jednotliví používatelia, ukladať a používať prostredníctvom kalibrácie farieb. Uložené hodnoty farieb môže používať až 5 používateľov

1. Ukladanie upravených hodnôt farieb:
Stlačením Next (Ďalej) sa zmení na Apply (Použiť) a potom môžete upravené hodnoty farieb uložiť. Možno uložiť až 5 hodnôt.
2. Použitie uložených hodnôt farieb:
Stlačením tlačidla Multi User (Viacerí používatelia) na hlavnej obrazovke vyberiete a použijete jednu z uložených hodnôt farieb.



2. Preview (Náhľad)



V možnosti „Color Calibration“ (Kalibrácia farby) stlačte tlačidlo „Preview“ (Náhľad)..
Objaví sa vyššie uvedený obrázok.

1. Stlačte tlačidlo „View Calibrated“ (Ukážkalibrované) a uvidíte výsledok úpravy kalibrácie.
2. Stlačte tlačidlo „View Uncalibrated“ (Ukážnekalibrované) a uvidíte pôvodné zobrazenie.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.

Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.

Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.



Prehľad | Inštalácia | Režim OSD | Kalibrácia farieb | **Odinštalovanie** | Riešenie problémov

Odinštalovanie

Program MagicTune™ možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na ovládacom paneli operačného systému Windows™.

Pri odstránení programu MagicTune™ sa riadte nasledovnými pokynmi.

1. Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží pod operačným systémom Windows™ XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2. Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3. V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program MagicTune™. Kliknutím ho zvýraznite.
4. Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5. Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6. Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.

Technickú podporu pre program MagicTune™, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej](#) stránke programu MagicTune™.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

Riešenie problémov

? **Aktuálny počítačový systém nie je kompatibilný s programom MagicTune. Stlačte, prosím, OK a kliknite na "Skratku k internetovej stránke programu MagicTune", ktorá vás pripojí na našu domovskú stránku, na ktorej nájdete ďalšie informácie.**

 Ak sa vaša video/grafická karta nenachádza v zozname 'Available' (Dostupné), môže dôjsť k chybe. (Najnovšie alebo veľmi staré grafické karty môžu byť nekompatibilné.)

 Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.

 Ak výrobca karty zmenil ovládač alebo grafický čip video karty, môže takisto dôjsť k chybe, a to aj napriek tomu, že je karta uvedená v zozname.

 Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.

 Skontrolujte, či je výrobcom vášho monitora spoločnosť Samsung. Pri monitoroch iných výrobcov môže dochádzať k chybám.

 Túto funkciu podporujú len výrobky spoločnosti Samsung.

 Chyba môže vzniknúť aj pri monitore vyrobenom spoločnosťou Samsung v prípade, že ide o zastaralý model. Skontrolujte, či je váš monitor schopný podporovať program MagicTune.

 Túto funkciu podporujú len monitory, ktoré sú zaregistrované na našej domovskej stránke. Pred kúpou skontrolujte monitor, pretože zastaralé modely nie sú podporované.

K chybe dôjde aj v prípade, že pre aktuálny monitor neexistujú informácie o EDID (Extended Display Identification Data - Rozšírené identifikačné údaje o monitore). K tomuto dôjde, keď na pracovnej ploche cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > vyberiete položku Monitor, odstránite aktuálny monitor typu "Plug-and-play" a spustíte vyhľadávanie nového hardvéru, ale systém nemôže nájsť žiadny monitor typu "Plug-and-play".

 Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.

 Chyba sa vyskytne aj v prípade, ak pri vypnutom počítači vymieňate monitor za nový, ale systém nebol reštartovaný.

 Po každej výmene monitora pred tým, než spustíte program MagicTune, reštartujte systém.



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



Reštartovaním vášho operačného systému zabezpečíte normálnu prevádzku zariadenia.



K chybe môže dôjsť, ak po nainštalovaní programu MagicTune nereštartujete systém. (Platí len pre Win98SE a WinMe.)



Pred používaním reštartujte systém.



Nastavením optimálneho rozlíšenia dosiahnete ideálnu činnosť programu MagicTune. Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v Uživateľskej príručke (User Guide).



Ak nenastavíte optimálne rozlíšenie a nevykonáte kalibráciu farieb (Color Calibration), monitor nemôže byť nastavený na optimálnu prevádzku.



Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v návode.



Táto grafická karta nepodporuje program MagicTune. Nainštalujte, prosím, nový ovládač grafickej karty.



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si a nainštalujte najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



Keďže program Highlight používa komunikačné linky, pred použitím MagicTune ukončíte program Highlight.



Niektoré monitory typu CDT spoločnosti Samsung podporujú funkciu Highlight. Pri súčasnom používaní funkcie Highlight a programu MagicTune dochádza ku konfliktom, ktoré spôsobujú chyby.



Pred používaním programu MagicTune skontrolujte, či je vypnutá (OFF) funkcia Highlight.



Riešenie problémov

Ak sa počas prevádzky programu MagicTune vymení monitor alebo aktualizuje ovládač grafickej karty, program nemusí fungovať. Ak sa tak stalo, prosím, reštartuje operačný systém.

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune vykonajte kontrolu.	Funkcia MagicTune™ sa nachádza len na počítači (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and Play.	Aby ste zistili, či je váš počítač schopný spustiť funkciu MagicTune™, postupujte podľa krokov uvedených nižšie (Ak je operačný systém Windows XP);



Control Panel (Ovládací panel) -> Performance and Maintenance (Výkon a obsluha) -> System (Systém) -> Hardware (Hardvér) -> Device Manager (Správca zariadení) -> Monitors (Monitory) -> Potom, ako vymažete monitor Plug and Play, vyhl'adajte 'Plug and Play monitor' pomocou vyhľadávania nového hardvéru.

MagicTune je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet.

<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

Funkcia
MagicTune™
nepracuje správne.

Zmenili ste PC alebo
grafickú kartu?

Prevezmite si najnovší program. Tento program
si môžete prevziať na adrese
<http://www.samsung.com/monitor/magictune>.

- Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune MAC.
- Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej](#) stránke programu MagicTune.

Program MagicTune™ je doplnkový program pre monitory.

Niektoré počítačové systémy, ktoré majú nainštalované buď staršie alebo najnovšie grafické ovládače, nie sú kompatibilné s programom MagicTune™. Kvôli technickej podpore programu MagicTune™ navštívte, prosím, Website (webovú stránku) MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
MagicTune™ je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

Priebeh

● Čo je MagicRotation?



Počítačové displeje zvyčajne umožňujú používateľovi pozerať ich obsah len v režime landscape (krajina - na šírku).

V dnešnej dobe informácií potrebuje stále viac užívateľov v ich každodennom živote prezerať svoje dokumenty, internetové stránky, elektronickú poštu, atď. Tieto typy aplikácií sa lepšie prezerať v režime portrait (portrét - na výšku), v ktorom je na obrazovke zobrazený celý obsah dokumentu. Tento program zvyšuje užívateľovu produktivitu tým, že mu umožňuje prepínať medzi režimami landscape a portrait.

Softvér MagicRotation od spoločnosti Samsung Electronics, Inc. poskytuje užívateľovi funkciu rotácie (orientácia 090°), ktorá zabezpečuje optimálne využitie obrazovky displeja, zlepšuje prezerať a zvyšuje produktivitu užívateľa.



● Základné funkcie


MagicRotation podporuje Windows™ 98 SE, Me, XP Home, NT 4.0 Professional.

* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.


Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

Inštalácia


1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2. Kliknite na inštalačný súbor MagicRotation.
3. Zvoľte jazyk inštalácie, kliknite na "Next" (Pokračovať).

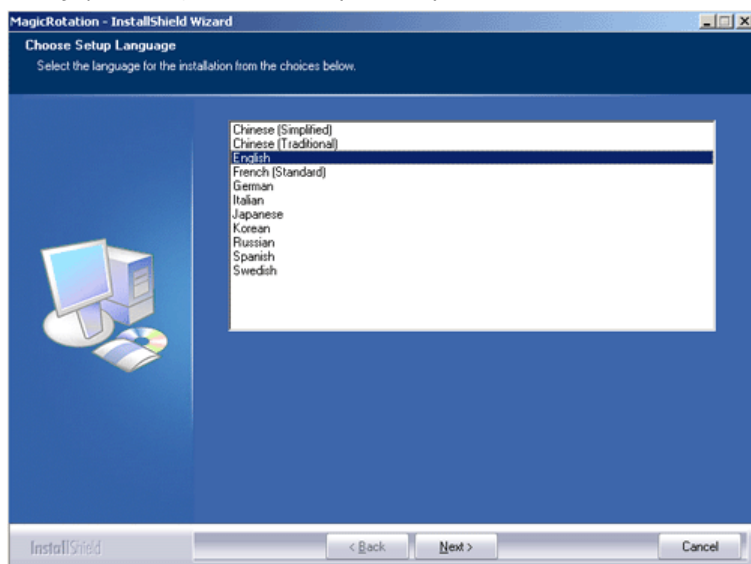


4. Keď sa zobrazí okno programu Sprievodca inštaláciou, kliknite na tlačidlo "Next" (Pokračovať).

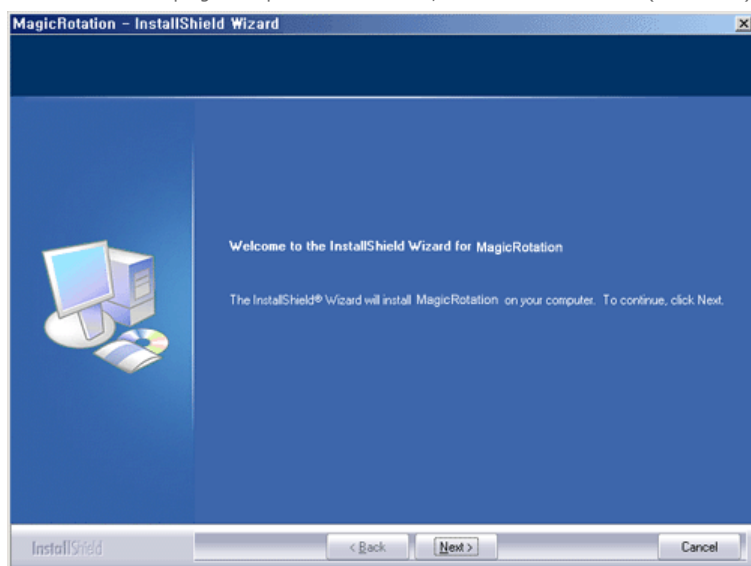


5. Ak súhlasíte s podmienkami používania programu, zvoľte "I agree to the terms of the license agreement" (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy).

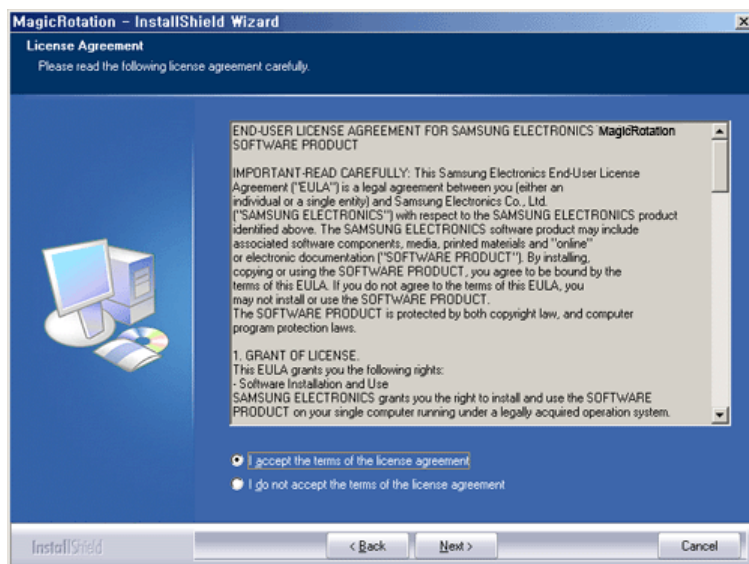


6. Vyberte adresár, do ktorého chcete program MagicRotation nainštalovať.

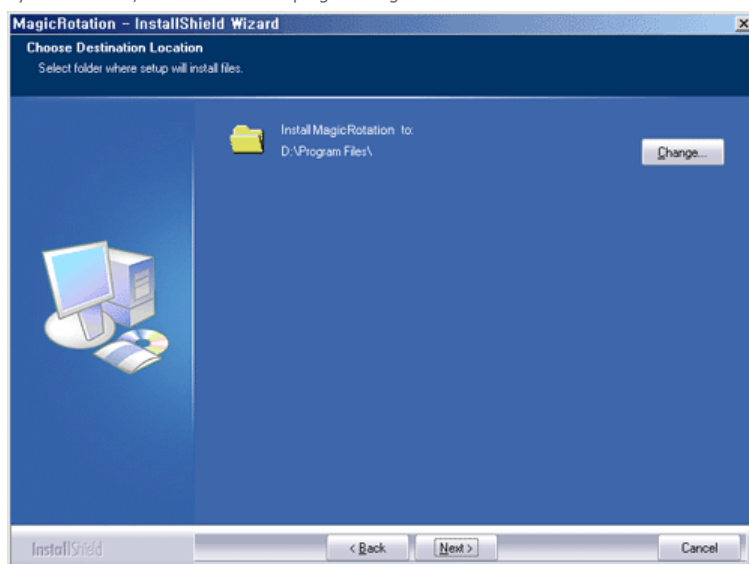

7. Kliknite na "Install" (Inštalovať).

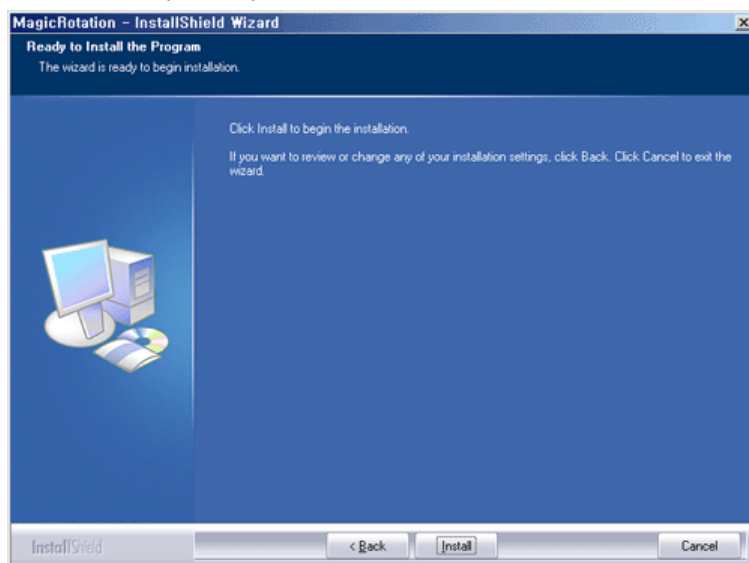


8. Zobrazí sa okno "Installation Status" (Stav inštalácie).

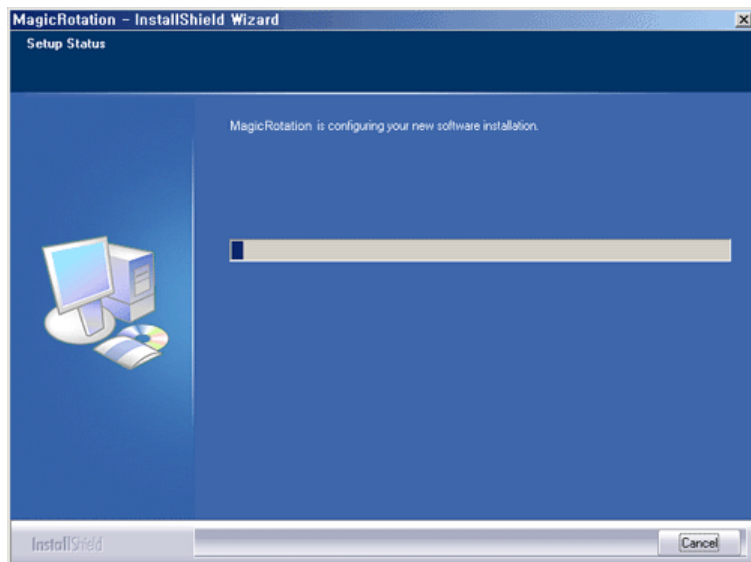

9. Kliknite na "Finish" (Dokončiť).

Ak chcete, aby program MagicRotation pracoval správne, musíte reštartovať systém.

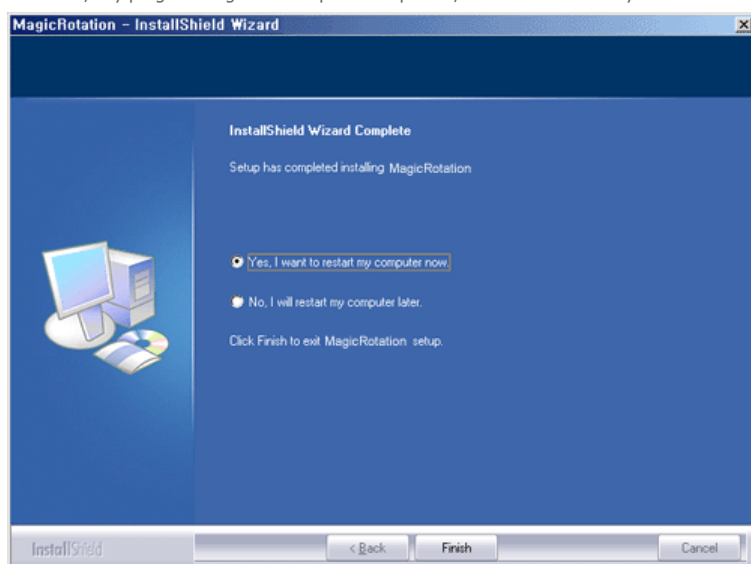

10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí spustiteľná ikona MagicRotation.



Problémy pri inštalácii

Príčinou problémov pri inštalácii programu MagicRotation môže byť grafická karta, matičná doska alebo sieťové prostredie.

Pozrite si ["Riešenie problémov"](#) v prípade problémov pri inštalácii.

Obmedzenie

1. Ak chcete, aby MagicRotation pracoval správne, musí byť správne nainštalovaný "Display Driver" (Grafický ovládač).
Nainštalovaný by mal byť aktuálny a dodávateľom podporovaný grafický ovládač.
2. Ak niektoré aplikácie, ako napríklad Windows™ Media Player, Real Player, atď., nezobrazujú filmové

súbory v správnej orientácii 90, 180 a 270, urobte nasledovné:

- Ukončíte aplikáciu.
- Zvoľte orientáciu (90, 180, 270), v ktorej chcete aplikáciu zobrazit'.
- Znovu spustíte aplikáciu.

Vo väčšine prípadov by mal tento postup problém vyriešiť.

3. V užívateľských aplikáciách, ktoré používajú OpenGL a DirectDraw (3D vykresľovanie), nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.
napr. 3D hry
4. V aplikáciách založených na DOS, v režime zobrazenia na celú obrazovku, nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.
5. Dual nie je podporovaný vo Windows™ 98, ME, NT 4.0
6. Program MagicRotation neobsahuje podporu pre 24 bitov na pixel (Bitová hĺbka/Farebná kvalita).
7. Ak sa chystáte vymeniť grafickú kartu, odporúčame vám, aby ste predtým odinštalovali softvér MagiPivot.

● Systémové požiadavky

Operačný systém

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Hardvér

- Pamäť min. 128MB (odporúčaná)
- Pevný disk min. 25MB

Servisné balíčky

- Odporúčame vám, aby bol na vašom Systéme nainštalovaný aktuálny Servisný balíček.
- Odporúčame vám, aby bol vo Windows™ NT 4.0 nainštalovaný minimálne Internet Explorer 5.0 so súčasťou Active Desktop.

* Ďalšie informácie nájdete na MagicRotation [internetovej stránke](#).

* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.


Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

- Pri zapnutej funkcii Otočenia možno nebude časť programu MagicTune™ fungovať normálne.
- Automatické otočenie: Po otočení monitora sa zobrazenie obrazoviek automaticky otočí.


Aby ste spustili program AutoRotation, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Nainštalujte si do počítača programy MagicRotation™ aj MagicTune™ 3.6.
- Spustíte program MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → Kliknite na malé okienko v ponuke **enable task tray menu**.
- Program MagicRotation™ sa nemôže spustiť, pretože Jednoduchý stojan nepodporuje funkciu Preklápanie.
- Povolený uhol otáčania monitora závisí od typu monitora.


Rozhranie

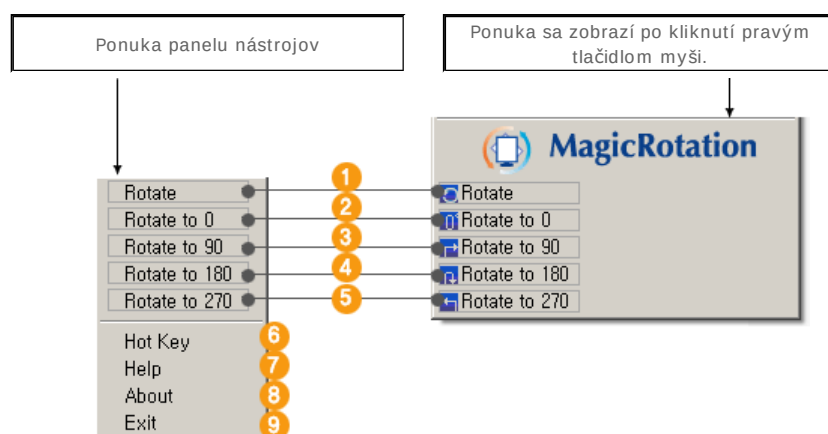


- 1 **Rotate (Otočiť)** : Zobrazenie sa otočí o 0 stupňov voči aktuálnemu uhlu.

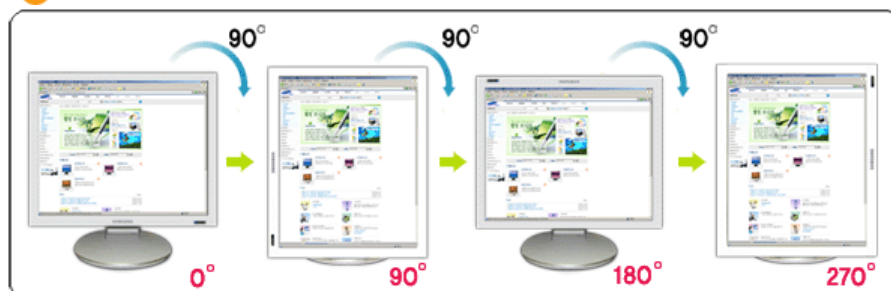


- 2 **Rotate to 0 (Otočiť na 0)** : Zobrazenie sa otočí o 0 stupňov voči aktuálnemu uhlu.

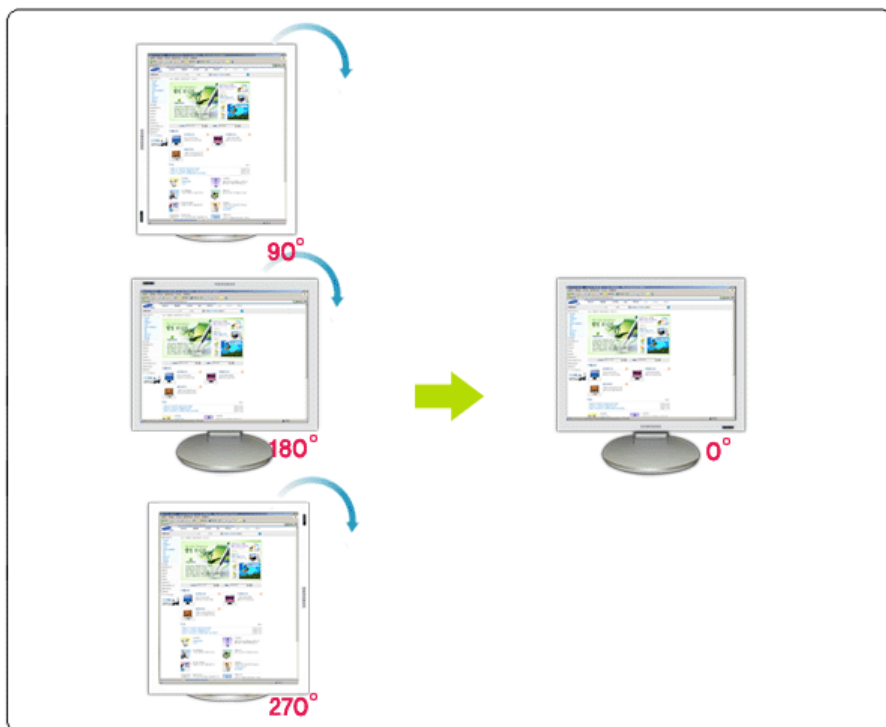


- 3 **Rotate to 90 (Otočiť na 90)** : Zobrazenie sa otočí o 90 stupňov voči aktuálnemu uhlu.

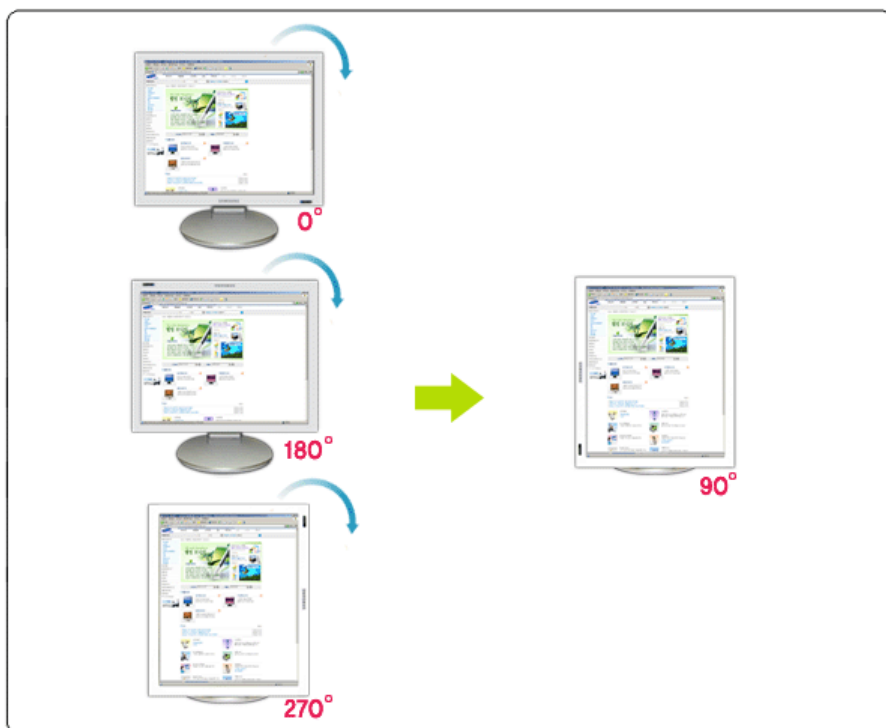

- 4 **Rotate to 180 (Otočiť na 180)** : Zobrazenie sa otočí o 180 stupňov voči aktuálnemu uhlu.

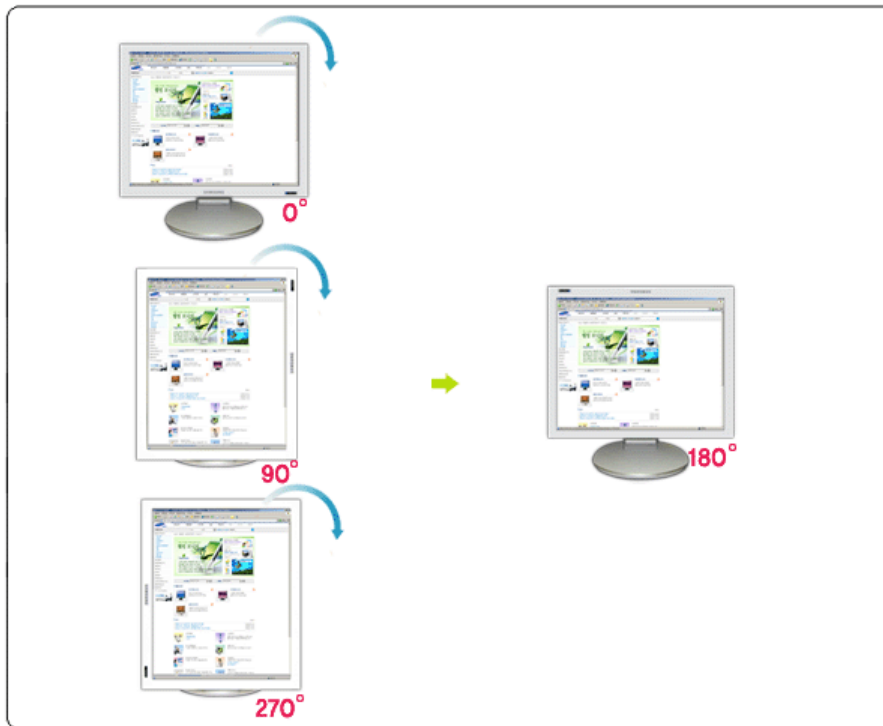

- 5 **Rotate to 270 (Otočiť na 270)** : Zobrazenie sa otočí o 270 stupňov voči aktuálnemu uhlu.

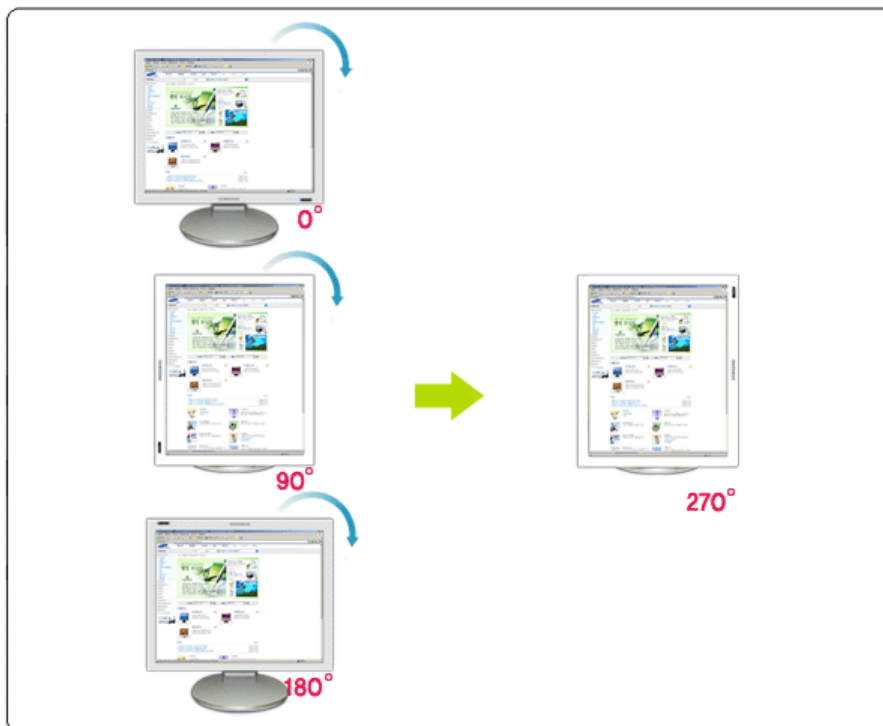

- 6 **Hot key (Priamy kláves)** : Priame klávesy sú k dispozícii prednastavené a môžu byť zmenené užívateľom. Nahradením už existujúceho Priameho klávesu môže užívateľ priradiť priamo na klávesnici nový. Užívateľ môže vytvoriť nový Priamy kláves v kombinácii so Shift, Ctrl, Alt a všeobecnými klávesmi. V prípade, že stlačíte iba všeobecný kláves, bude ako Priamy kláves fungovať len v kombinácii s Alt.
- 7 **Help (Pomoc)** : Zobrazuje HELP (POMOCNÍKA) k programu MagicRotation™.
- 8 **About (O programe)** : Zobrazuje verziu a autorské práva na program MagicRotation™.
- 9 **Exit (Ukončiť)** : Ukončí program MagicRotation™.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť
registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

Odinštalovať

Program MagicRotation sa dá odstrániť len pomocou možnosti "Add/Remove Programs" (Pridať/Odobrať programy) v ovládacom paneli systému Windows.

Ak chcete odstrániť program MagicRotation, postupujte nasledovne.

- 1 Choďte do [Hlavný panel] [Nastavenia] a v ponuke zvolte [Ovládací panel].
Ak program pracuje pod Windows™ R, choďte na [Ovládací panel] v ponuke [Štart].
- 2 V Ovládacom paneli kliknite na ikonu "Pridať/Odobrať programy".
- 3 Na obrazovke "Pridať/Odobrať programy" rolujte smerom nadol až pokiaľ nenájdete "MagicRotation".
Kliknutím ho označte.
- 4 Ak chcete program odstrániť, kliknite na tlačidlo "Zmeniť/Odobrať".
- 5 Kliknutím na "Áo" spustíte proces odinštalovania.
- 6 Čakajte až pokiaľ sa nezobrazí dialógové okno "binstall Complete" ("Odinštalovanie dokončené").
- 7 Reštartovaním systému potom odinštalovanie dokončíte.

Navštívte internetovú stránku [MagicRotation](#), kde nájdete technickú podporu pre tento program, FAQs (otázky a odpovede) a softvérové aktualizácie.

* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

Riešenie problémov

Predtým, než zavoláte Technickú podporu zákazníkov

- Pri rotácii obrazu pracuje softvér MagicRotation s nainštalovaným "Display Driver" (Grafický ovládač), ktorý vám dodal dodávateľ vašej grafickej karty. Ak nainštalovaný grafický ovládač nepracuje správne alebo obsahuje chyby, tak tieto chyby pretrvávajú aj keď nainštalujete softvér MagicRotation. Akékoľvek chybné/náhodné reakcie, ktoré majú pôvod v nesprávnej činnosti grafického ovládača, nijako nesúvisia so softvérom MagicRotation.

Ak chcete zistiť, či má problém pôvod v nainštalovanom grafickom ovládači, môžete vykonať tieto diagnostické kroky :

- 1 Skontrolujte, či sa problém objavuje zároveň v režime orientácie Q (Režim krajiny) aj orientácie 90 (Režim portrétu).
- 2 Skontrolujte, či sa problém objavuje pri rôznych farebných hĺbkach (8/10 bitov na pixel) a rôznych režimoch rozlíšenia (800 x 600).
- 3 Skontrolujte, či sa problém vyskytol aj pred inštaláciou programu MagicRotation.

Ak sa problém opakuje v niektorom/všetkých z týchto prípadov, potom má zrejme pôvod v nainštalovanom grafickom ovládači :

Ak chcete problém odstrániť, držte sa nasledovných pokynov :

- 1 Odinštalujte program MagicRotation.
- 2 Zaobstarajte si najnovší "Display Driver" (Grafický ovládač) od vášho predajcu grafickej karty. Najnovšie grafické ovládače od (ATI, NVIDIA, MATROX INTEL atď.) sú ľahko dostupné a môžete si ich stiahnuť na internetových stránkach týchto výrobcov.
- 3 Nainštalujte najnovší "Display Driver" (Grafický ovládač).
- 4 Nainštalujte program MagicRotation. Vo väčšine prípadov by mal tento postup problém vyriešiť.



- MagicRotation nemusí pracovať správne, ak v priebehu jeho činnosti vymeníte monitor alebo aktualizujete grafický ovládač.
Ak sa tak stane, reštartujte systém.



- Navštívte internetovú stránku [MagicRotation](#), kde nájdete technickú podporu pre tento program, FAQs (otázky a odpovede) a softvérové aktualizácie.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.



Kontrolné otázky



Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	Je napájacia šnúra riadne pripojená? Vidíte na obrazovke hlásenie "Check Signal Cable" ? Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví. Vidíte "Not Optimum Mode", "Recommended mode : 1600 x 1200 60Hz" na obrazovke?	Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie. (Pripojenie s použitím D-sub kábla.) Skontrolujte pripojenie signálového kábla. (Pripojenie s použitím DVI kábla.) Ak na obrazovke aj naďalej, napriek správne pripojeniu monitora, vidíte (chybové) hlásenie, skontrolujte, či je stav monitora nastavený na Analog. Stlačením  (potvrdenia /Zdrojové) tlačidla monitor dvakrát skontroluje zdroj vstupného signálu. Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť Prednastavené režimy obnovovania) Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, kontaktuje servisné stredisko alebo predajcu. Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov. Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov. Ak displej presiahne UXGA alebo 75 Hz, zobrazí sa hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended mode : 1600 x 1200 60Hz". Ak displej presiahne 85 Hz, displej bude pracovať normálne, avšak na jednu minútu sa objaví hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended mode : 1600 x 1200 60Hz",

		ktoré následne zmizne. Počas tohto jednominútového úseku zmeňte prosím nastavenie na odporúčaný režim. (Ak sa systém opätovne naštartuje, správa sa objaví znova.)
	Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?	Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim). Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke. Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte tlačidlo '  (potvrdenia /Zdrojové) '. Následne znovu stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.
	Je monitor pripojený pomocou kábla DVI?	Ak spustíte systém predtým, ako pripojíte kábel DVI alebo odpojíte a pripojíte kábel DVI pri spustení systému, keďže niektoré typy grafických kariet neodosielajú video-signály, obrazovka ostane prázdna. Pripojte kábel DVI a reštartujte systém.
Nevidím displej na obrazovke.	Zablokovali ste menu On Screen Display (OSD) kvôli zabráneniu zmenám?	Odblokujte OSD stlačením tlačidla MENU najmenej na 5 sekúnd.
Na obrazovke sa objavujú zvláštne farby alebo len čierna a biela.	Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na obrazovku cez celofán?	Skontrolujte pripojenie signálového kábla. Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.
	Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?	Reštartujte počítač.
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Obrazovka je náhle nevyrovnaná.	Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?	Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.
	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
	Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty.	Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.
Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa Prednastavenými režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.	Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?	Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a Prednastavených režimov obnovovania . (Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej	Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?	Pre Windows ME/XP/2000: Náležite nastaviť farby na Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia .
	Je grafická karta	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.

karty.	nastavená správne?	
Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora? Pozrite príručku ku grafickej karte a zistite, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača.. Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača.
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune™ vykonajte kontrolu.	* Funkciu MagicTune™ možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and Play.	* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune™, sa riadte krokmi uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP); Ovládací panel -> Výkon a údržba -> Systém -> Hardware -> Správca zariadení -> Monitory -> po zrušení monitora Plug and Play vyhľadávaním nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play. MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune
Funkcia MagicTune™ nepracuje správne.	Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?	Prevezmite si najnovší program. Tento program si môžete prevziať na adrese http://www.samsung.com/monitor/MagicTune .



Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune™ MAC.



Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 56 Hz alebo 75 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "**Ovládací panel, Systém, Správca zariadení**", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).



Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, [kontaktujte autorizované servisné stredisko](#).

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)



Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty. Trebá si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia .

Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?

* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.

Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).

Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?

Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.

Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)


Funkcia samokontroly

[Samokontrola](#) | [Upozorňovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.

Funkcia samokontroly

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Ak monitor pracuje normálne, objaví sa nasledovné.

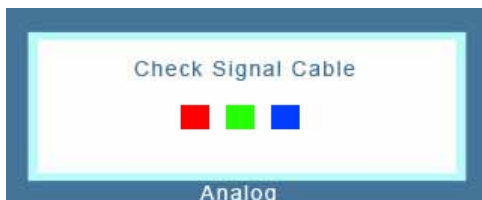

Ak sa niektorý z rámečkov neobjaví, znamená to, že monitor má problém. Rámček sa tiež objavuje počas normálneho fungovania, ak sa grafický kábel odpojí alebo poškodí.

4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.

Upozorňovacie hlásenia

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.



Prostredie

Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.

1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.

Užitočné tipy

- Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
- **Posúdenie prevádzkového stavu monitora**
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1600 x 1200 60Hz"**, odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
 - Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
 - V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.



Všeobecné technické údaje

Všeobecné

Názov modelu SyncMaster 204B

LCD Panel

Rozmery 20,1" palca diagonálne (51 cm)

Oblasť obrazovky 408 mm (H) x 306 mm (V)

Rozostup bodov 0,255 mm (H) x 0,255 mm (V)

Typ a-si TFT/TN

Aktívne zobrazenie

Horizontálne 30 ~ 81 kHz

Vertikálne 56 ~ 75 Hz

Farba displeja

16,7 M farby

Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie 1600 x 1200@60 Hz

Maximálne rozlíšenie 1600 x 1200@60 Hz

Vstupný signál, Ukončený

RGB Analog , DVI (Digital Visual Interface/Digitálne vizuálne rozhranie) zhodné s digitálnym pripojením RGB. 0,7Vp-p $\pm$ 5% kladný jas 75 Ω $\pm$ 10 % (terminovaný)

Šírka pásma

162 MHz (Analog/Digital)

Napájanie el. energiou

AC 100 ~ 240 VAC($\pm$ 10%) , 60/50 Hz $\pm$ 3 Hz

Signálový kábel

15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný , 1,8 m
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľný , 2,0 m (voliteľné)

Spotreba energie

Menej než 50 W (Analog/Digital)

Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť

444 X 200 X 427,6 mm / 17,5 X 7,9 X 16,8 palca (so základným podstavcom) / 7,7 kg

Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondenzačný
Skladovacia teplota	-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačný

Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.760.000.

Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.

Všeobecné technické údaje | PowerSaver | Prednastavené režimy obnovovania

PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia EPA/ENERGY 2000	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania)
Ukazovateľ napájania	Modrá	Modrá , bliká	Čierna
Spotreba energie	Analog/Digital Menej než 50 W	Analog/Digital Menej než 2 W (Režim vyp.)	Menej než 0 W (120 Vac/220 Vac)



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000. Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (kHz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	59,940	25,175	-/+
IBM, 720 x 400	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA.1600 x 1200	75,000	60,000	162,00	+/+

Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz



Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



Skontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Celosvetový Samsung) | Podmienky | Pre lepšie zobrazenie | Oprávnenia | Bez retencie obrazu | Správna likvidácia

Skontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Celosvetový Samsung)



Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

North America

CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Podmienky

Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm

Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad: Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.

Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad: Ak je rozlíšenie 1280 X 1024, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1280 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1024 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
 - Rozlíšenie: 1280 x 1024
 - Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
- 3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
- 4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
- 5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

[Skontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE \(Celosvetový Samsung\)](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#)



Oprávnenia

Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR®* sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR®*, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR®* pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.

Trieda B

Toto zariadenie je digitálny prístroj Triedy B. Príručku o bezpečnosti a zhode s EMC nájdete v príručke s „Regulačnými informáciami“.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytnúť pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu. Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

• Záruka

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.

Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.

• Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobu.

Prosím riadte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

• Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie

Príklad)

- Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
 - Po používaní po dobu 24 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
 - Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
- Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
 - Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
- Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

• Pokyny pre konkrétne účely použitia

Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenných papierov, banky a riadiace systémy

Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

• Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého obrazu.

Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

• Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

Type 1	Type 1												
<table><tr><td>FLGHT</td><td>TIME</td></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10	<table><tr><td>FLGHT</td><td>TIME</td></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.


- Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)

Príklad)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
---	---

- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.

Príklad)




- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.
Príklad)



- **Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.**


Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť. Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz.

Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

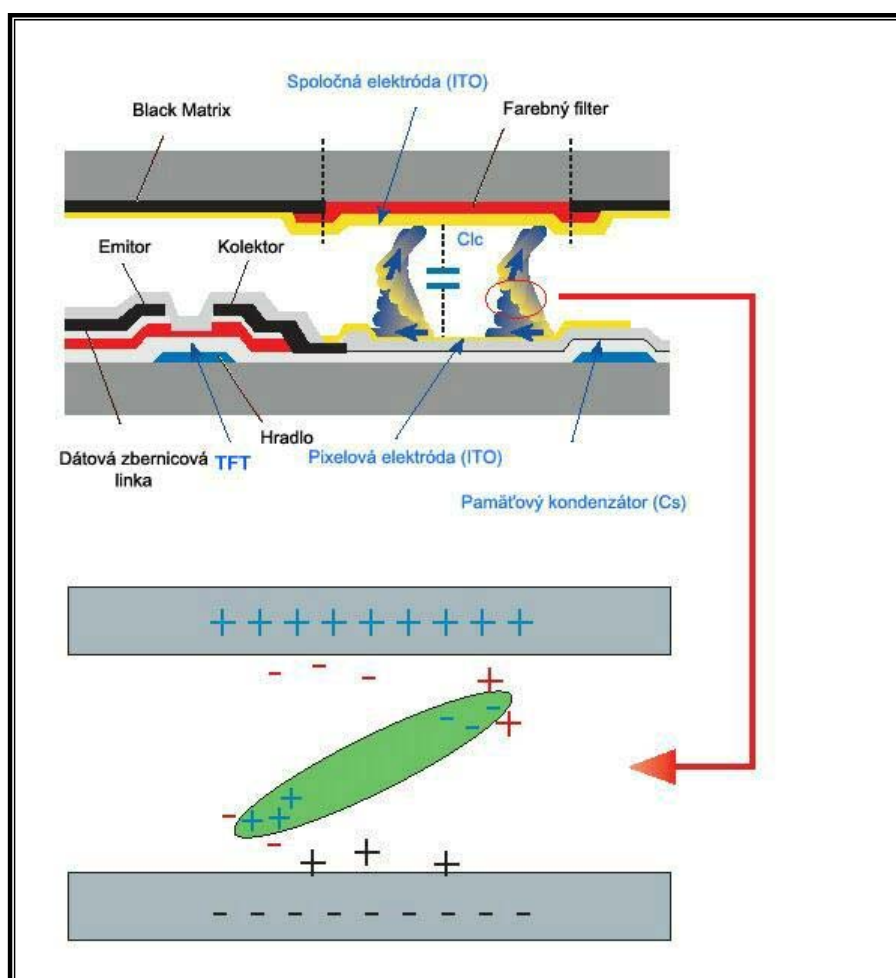

- Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

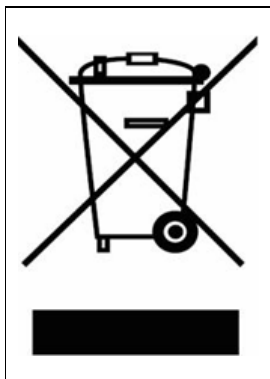

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.